



特許登録済
製品




電動式 剪定ばさみ

取扱説明書

WZO1




分解図

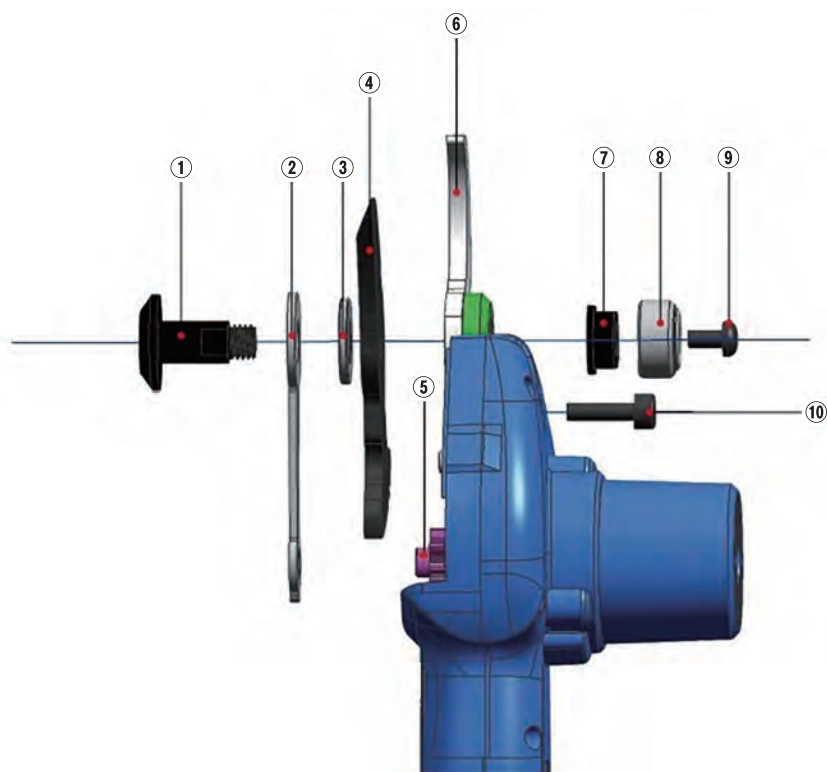


部品名

番号	名称	数量
1	スイングスピンドル	1
2	レバー	1
3	平面ベアリング	1
4	可動刃	1
5	出力ギア	1
6	固定刃	1
7	大型ナット	1
8	ストッパーカバー	1
9	M4×10 ネジ	1
10	M4×12 六角ボルト	1

延長ポールへの接続

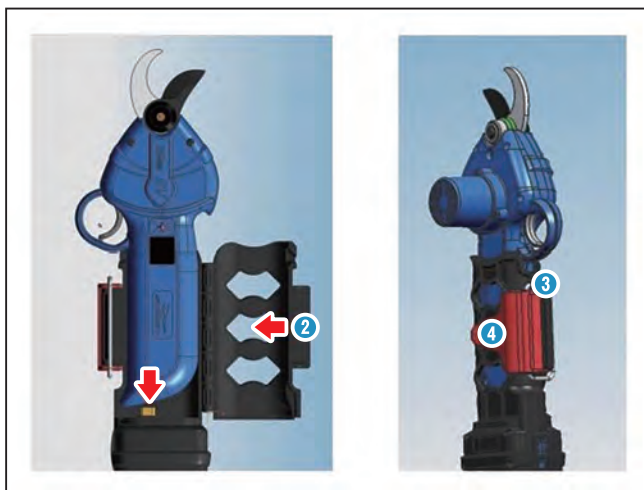

1. 矢印の方向に合わせ、ハサミ本体を延長ポールの接続部に差し込みます。
2. カバーを閉じて、しっかりとロックします。
3. 次に、ワイヤーフック③をカバー②に引っかけます。
4. 最後に、ラッチ (留め具) ④を左に倒してロックします。

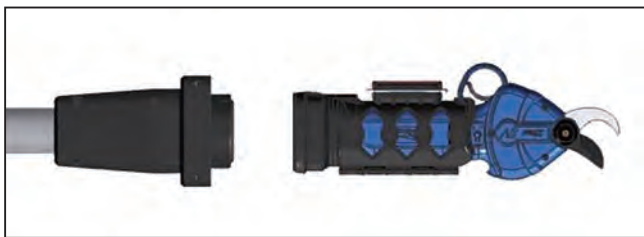

- ・ 延長ポールを本体接続口に左へ45°の角度で差し込みます。
- ・ 本体を左へ45°回転させ、差込口に合わせます。
- ・ ロックブロックを押し下げて差込口に確実に挿入します。

お客様へ

この度は、本製品をお選びいただき、誠にありがとうございます。

当社は、お客様のご要望に基づき、高品質な製品の開発・製造に取り組んでおります。過酷な使用条件下においても優れた信頼性を発揮し、高いサービス品質をお約束いたします。製品に関するご質問やサポートにつきましては、専門の販売店が対応いたします。本製品にご信頼をお寄せいただき、心より感謝申し上げます。末永くご愛用いただけますよう、お願い申し上げます。





また、安全のためにすべての警告と指示をよくお読みください。

これらを守らない場合、感電、火災、またはその他の重大な傷害につながる可能性があります。取扱説明書は大切に保管してください。

 **Instagram** https://www.instagram.com/suoxin_jpn/

製品概要

電動剪定ばさみはバッテリー駆動となっており、固定刃・駆動刃・リチウム電池・充電器で構成されております。果物の枝切り・剪定・収穫等の切断に使用できます。シンプルで使いやすく、作業効率は従来ツールの8~10倍で、品質は従来の剪定ばさみよりも大幅に向上しております。



機能	説明
起動	電源ボタンを1秒間押すと、「ビビビッ」と3回音が鳴り、起動してスタンバイ状態になります。
スタート	0.8秒以内にトリガーを素早く2回引くと、「ビッ、ビッ」と音が鳴り、刃が開きます。
切断	引き金を引くと、刃が閉じます。
リリース	引き金を放すと、刃が開きます。
待機状態保持	トリガーを2秒間引き続けると、刃が閉じた状態でスタンバイ状態になります。
オート待機モード	60秒間何も操作がない場合、自動的にスタンバイ状態になります。
自動電源オフ	15分間何も操作がない場合、自動的に電源が切れます。

安全上の注意



安全のために、すべての安全に関する警告と指示をよくお読みください。
これらを守らない場合、感電、火災、またはその他の重大な傷害につながる可能性があります。この取扱説明書は大切に保管してください。

製品の廃棄について



分別回収につきましては、各自治体の廃棄物処理に関する指導に従ってください。
機器、付属品、梱包材はリサイクル可能資源として分別してください。



不法投棄は法律で禁じられています。

安全上の注意事項

1. 取扱説明書をよくお読みください。
2. 充電は必ず屋内で行ってください。
3. 二重絶縁構造となっております。(アースは不要です。)
4. 安全保護機能付き変圧器(フェイルセーフトランス)を使用しています。

仕様

定格電圧	D.C.8.2V
最大切断直径	25mm
最大出力	350W
定格出力	160Wh



全ての仕様と安全上のご注意を必ずお読みください。指示に従わない場合、感電または火災の危険やその他の損害が発生する可能性があります。



製品を雨ざらしにしたり、湿度が高い場所や濡れた場所での使用はおやめください。
内部に水が入ることにより、回路が故障する原因となります。



怪我をする危険性があるため、動作中は切断部に手や指などを絶対に近づけないでください。

バッテリーの充電

- ①初めて使用される際は、バッテリーが十分でないため充電を行ってください。
- ②本体の充電ポートのシリコンカバーを開けてください。
- ③充電器の出力プラグ (Type-C) を本体の充電ポートに差し込んでください。
- ④充電器の電源プラグを家庭用コンセント (AC100V) に差し込んでください。
- ⑤充電中は、充電器のインジケータランプが赤色に点灯します。
- ⑥約3~4時間後、充電が完了するとインジケータランプが緑色に変わります。
- ⑦充電完了後、プラグを抜き、シリコンカバーを閉じてください。以上の手順で剪定ばさみを使用することができます。



▲充電ポートのシリコンカバーを開ける
Type-C充電ケーブルを接続して充電する

注意事項

1. 充電中はバッテリーが温まっている状態が正常となります。
2. 電動ばさみの低使用によるバッテリーの劣化を防ぐため、長期間ご使用にならない場合でも、3ヶ月に1回は充電してください。
3. 初めてお使いになる電動ばさみや長期間使用してない電動ばさみは、満充電されるまでに約5回の充放電サイクルが必要となります。
4. 短時間のご使用後に充電を繰り返さないでください。バッテリーの劣化が進みやすく、効率が低下する可能性があります。
5. 過度な熱でバッテリーが爆発する可能性があります。電動ばさみの燃焼・加熱は避けてください。
6. 屋外や多湿な環境での充電は避けてください。
7. 充電中は剪定ばさみを絶対に使用しないでください。感電や故障の原因となります。
8. 剪定ばさみを多湿環境で保管をしないでください。

ブレードの潤滑

⚠ 潤滑油注入前に必ず電源をお切りください。

切れ味を保つため、使用期間中は少なくとも1日2回 (午前と午後) を目安に、刃に注油してください。注油は、刃を開いた状態で行います。手順は以下の通りです。




注油口

注油口にオイルを注入します。
数回、刃を開閉させてオイルを全体に行き渡らせます。

ブレードの交換

⚠ 交換する前に必ず電源をお切りください。

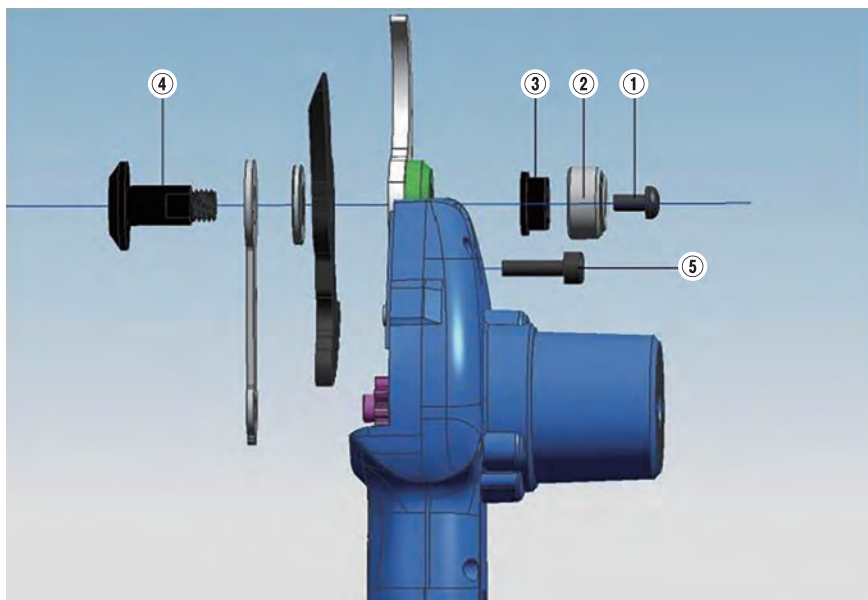

・可動刃の交換

1. 固定ねじ(①)を緩め、ストッパーカバー(②)を外してください。
2. 大型ナット(③)を外してください。
3. スイングスピンドル(④)を引き抜いてください。
4. 上記の手順で可動刃を取り外して交換できます。
(逆の手順で新しい可動刃を取り付けてください)

・固定刃の交換

1. 左の手順1～4にしたがって、可動刃を取り外してください。
2. 六角ボルト(⑤)を取り外し、固定刃を取り外してください。
(逆の手順で新しい固定刃を取り付けてください。)

保証書

保証規定

1. 保証期間

ご購入より6か月間

2. 保障のお手続き

保証書をご記入の上、製品と一緒に下記住所までお送りください。

その際に生じる往復の送料はお客様のご負担となります。

〒331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町3-136-2 ヴェリス宮原102

3. 補償範囲

機械的および電子的な機能部分のみが対象となります。

消耗部品(刃の破損、電源コードの破損・断線など):保証期間は2か月です。

付属品(バックパック、専用工具、その他の付属品):付属品は保証対象外です。破損・紛失の場合は別途ご購入いただく必要があります。

4. 補償対象外となる場合

以下の場合、保証期間内であっても無償保証の対象外となります。

保証書および購入証明書(レシート等)のご提示がない場合。お客様情報のご登録がない場合。製品本体のバーコードやシリアル番号など、製品を特定できる情報がない、または確認できない場合。

保証書、購入証明書の内容と製品の型番が一致しない場合。製品本体の表示(型番、バーコード等)が不明瞭な場合、または保証書や製品情報に改ざんの形跡が見られる場合。

取扱説明書の指示に反した使用、不注意、管理不備(通常の作業環境下での不注意を含む)に起因する故障や損傷、および外観上の損傷。

お客様自身による分解・修理・改造が行われた場合。または、当社が指定する正規の修理拠点以外で修理された場合。

不適切な電源、指定外の温度・湿度などの劣悪な環境条件下での使用による故障や損傷。

火災、水害、落雷、その他の天災地変、事故など、不可抗力による故障や損傷。

特価販売品、アウトレット品など、無償保証サービスの対象外として販売された製品の場合。ご購入日から6か月以上経過した場合。

保証書

製品型番			
製品番号			
お客様氏名	電話番号		
お客様ご住所			
郵便番号	メールアドレス		
販売店名			
販売店住所			
ご購入日	購入年月日		