

12. 廃棄

本製品は、リチウムイオンバッテリーが内蔵されているため、強い圧力がかかると発火する恐れがあります。
廃棄する場合は、お住まいの自治体の指定する「有害ゴミ」や「小型家電リサイクル」などの回収ルールに従ってください。

⊖ 禁止 一般ごみとして捨てることは厳禁です。

13. 製品仕様

規格電圧	DC8.2V
最大出力	350W
充電時間	約 3～4 時間
最大切断径	25mm
バッテリー	リチウムイオン

※本製品は品質向上のため、仕様や外観を予告なく変更する場合があります。また、本取扱説明書の内容は予告なく変更される場合があります。本取扱説明書に記載されていない使用方法によって生じた事故や損害については、当社は一切の責任を負いかねます。

14. 保証規定

1. 保証期間
本体（機械的および電子的な機能部分）：ご購入日より6か月間
消耗部品（刃の破損、充電コードの断線など）：ご購入日より2か月間
付属品（工具セット、その他の付属品）：保証対象外
2. 保証のお手続き
取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に不具合が生じた場合は、まず当社に連絡ください。症状や使用状況を確認させていただいたうえで、保証規定に基づき、修理または交換などの対応をさせていただきます。
3. 保証対象外となる場合
- お客様ご本人の購入履歴または注文番号が確認できない時
 - 取扱説明書の指示に反した使用方法による故障や破損
 - お客様自身で行った分解・改造による故障や破損
 - 落下や衝撃による故障や破損
 - 火災・天災などによる故障や破損

保証期間外の修理につきましては、修理が可能な場合に限り、お客様のご要望により有償にて対応いたします。保証は、通常のメンテナンスが行われていることが前提となります。

15. 製品に関するお問い合わせ・ご相談

販売元

☐ソーシステクノロジージャパン合同会社 本社事業部
〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町 1-64-1
T E L：048-783-3860
受付時間：9:00～17:00
ホームページ URL：https://suoxin.jp

☐ソーシステクノロジージャパン合同会社 メンテナンス部
〒331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町 3-136-2 ヴェリス宮原102

品番	W Z 0 1
----	---------



充電式電動剪定ハサミ
ソーシンWZ01取扱説明書

はじめに

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。
本製品を安全に正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。
また、本書は大切に保管してください。

1.安全上のご注意 – 必ずお読みください –

本書では、お使いになる方や人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。


⚠危険	この表示を守らずに、誤った使い方をすると「死亡または重症などを負う可能性が非常に高いと想定される」内容を示しています。
⚠警告	この表示を守らずに、誤った使い方をすると「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容を示しています。
⚠注意	この表示を守らずに、誤った使い方をすると「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。
🚫禁止	この表示は、してはいけない「禁止」内容を示しています。

本製品は強力なモーターで刃が作動します。
誤った使用をすると、指の切断など重大なケガをするおそれや、感電、火災、またはその他の重大な傷害につながる可能性があります。


⚠危険

- 以下の事項を必ず守ってください。
- 使用前に刃のネジの緩みを確認してください。
 - 作業中は必ず保護手袋を着用してください。
 - 刃の間に手や指を入れないでください。
 - 作動中は刃に触れないでください。
 - 濡れた手で操作しないでください。
 - 剪定作業中、枝を押さえる手の位置に注意してください。
刃の可動範囲に手を入れると指の切断などの重大事故の原因になります。
 - 子どもの近くで使用しないでください。
 - 使用中は周囲の人や物に注意してください。
 - 金属、石、針金などを切らないでください。
 - 分解・改造をしないでください。
 - 雨ざらし、湿度の高い場所や濡れた場所での使用はおやめください。
内部に水分が入ることにより、回路が故障する原因となります。
 - 使用しないときは必ず電源を切ってください。

1. 固定ネジ①を緩め、ストッパーカバー②を外してください。
2. 大型ナット③を外してください。
3. スイングスピンドル④と両脇のネジを外してください。

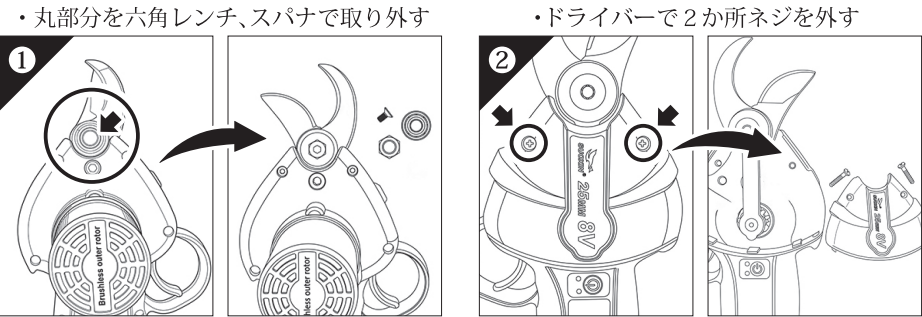

4. 可動刃(上刃)を取り外してください。
5. 六角ボルト⑤を取り外し、固定刃(下刃)を取り外してください。
6. 逆の手順で新しい刃を取り付けてください。

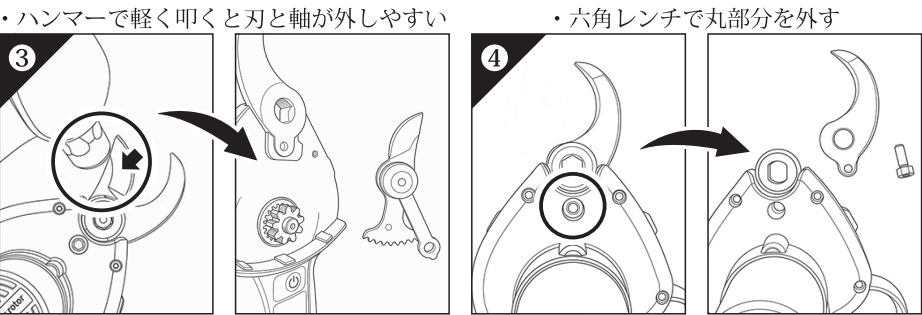

11.保管

本製品は、リチウムイオンバッテリーが内蔵されています。保管時は以下のことに注意してください。

⚠注意

- 夏場の車内、直射日光の当たる場所、冬場のストーブの近く、湿気の多い物置などは避けてください。
- 刃を閉じた状態で電源を切り保管してください。
- 刃の保護と落下時の衝撃を防ぐため、安全な場所に保管してください。
- 子どもやペットが触れない場所へ保管してください。
- 長期間使用しない場合は、半分以上のバッテリー残量を残し保管してください。
フル充電後に少し使ってから保管するとバッテリーの劣化を防げます。
直射日光、高温多湿、極端に低温になる場所での長期保管は避けてください。
- 使用しない場合でも、3か月に1度は電源を入れ、充電を行ってください。

△危険


以下の症状が出た場合は、ケガや事故の原因となるおそれがあります。
直ちに使用を中止し電源を切ってください。

- 刃が正常に開閉しない。
- 動作中に異常な音や振動がする。
- 焦げたような匂いや煙が出る。
- 本体やバッテリーが変形、破損している。
- 充電しても使用時間が極端に短い。

9. メンテナンス

本製品は使用ごとにお手入れを行ってください。

1. 刃を開いた状態で電源を切ります。
2. 刃に付着した樹液や泥、水分を拭き取ります。
汚れがひどい場合は、刃物クリーナーなどを使ってください。
付着した水分は完全に拭き取ってください。
3. 刃の可動部(ネジ部分)に市販の刃物用油(椿油、ミシン油など)をさします。
4. 電源を入れ、数回刃を開閉させ、油を全体に行き渡らせます。

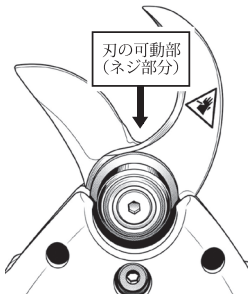

※刃物用クリーナー、刃物用油は付属しておりません。


△警告

- 必ず電源を切った状態で行ってください。
- 開閉時に刃に触れないよう、十分注意してください。

10. 刃(ブレード)の交換

※替刃は付属しておりません。
必要場合は別途ご購入ください。

必要工具：六角レンチ、スパナ、ドライバー、
ハンマー(必要に応じて)

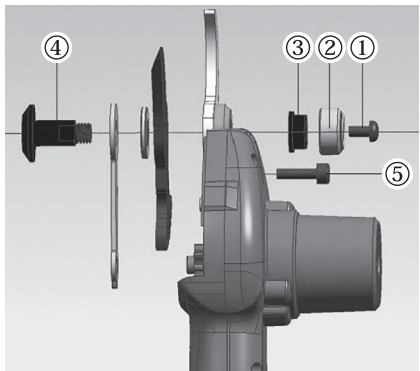

△警告

必ず電源を切った状態で行ってください。

2. バッテリー使用上の注意

本製品はリチウムイオンバッテリーが内蔵されています。
発熱・破裂・発火、またはその他の重大な傷害につながる原因となるため、
以下の行為は禁止です。
分解・改造などによる故障や事故については、当社は一切の責任を負いかねます。

⊗禁止

- 分解・改造
- 火の中に入れる
- 水場での使用・浸水
- 高温環境での保管

△注意

- 充電は付属の充電ケーブルを使用してください。
- 充電中および保管中は可燃物の近くに置かないでください。
- バッテリー部分が異常に熱くなった場合は使用を中止してください。

3. 使用用途


本製品は、庭木、果樹、植木などの枝を剪定するための電動剪定ハサミです。
直径25mm以下の枝の切断を目的として設計されています。
本来の用途以外には使用しないでください。

△危険


庭木、果樹、植木などの枝以外の切断はしないでください。
本製品の指示に従わない使用、誤った使用によって生じた事故、損害については、当社は
一切の責任を負いかねます。

4. パッケージ内容

- | | |
|----------------------|-----------------|
| ① 充電式電動剪定ハサミ..... ×1 | ④ 工具セット..... ×1 |
| ② 専用ホルスター..... ×1 | ⑤ 取扱説明書... ×1 |
| ③ 充電ケーブル..... ×1 | |

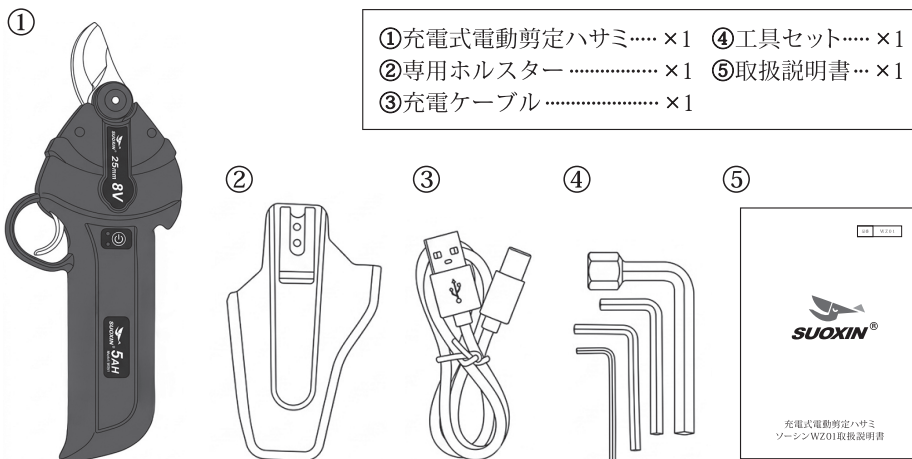

5. 各部の名称

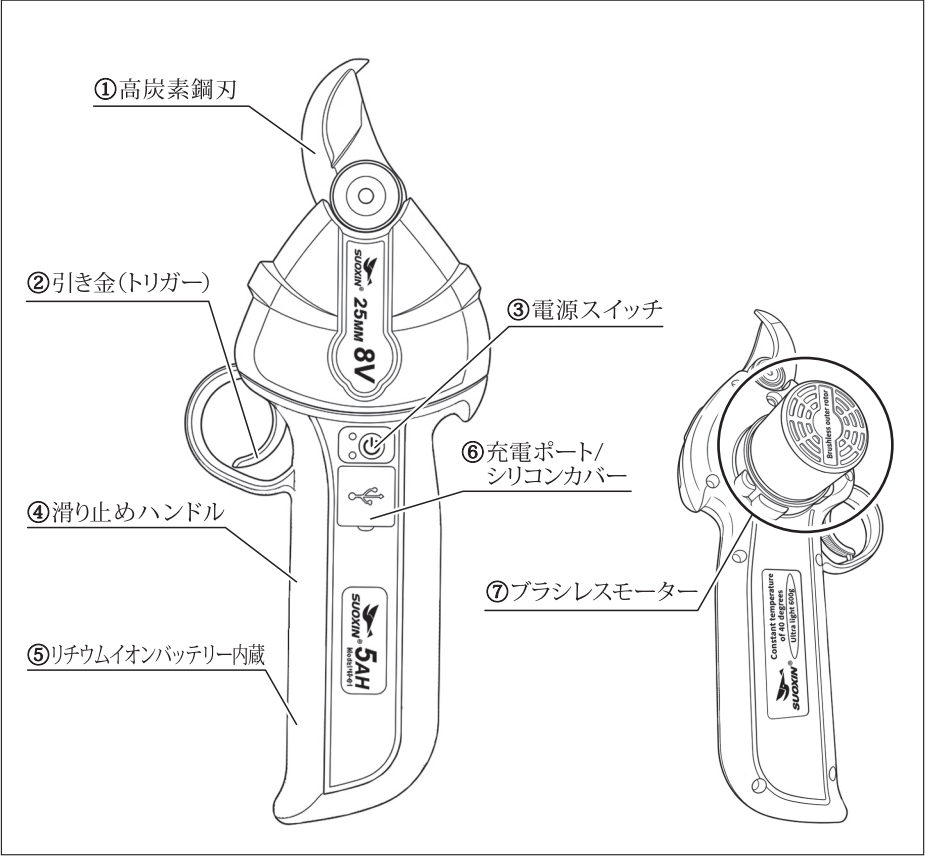



6.使用方法

起動 / スタンバイ	電源ボタンを1秒押すと、電子音が鳴り、起動してスタンバイ状態になります。
スタート	スタンバイ状態で引き金をすばやく2回引くと、電子音が鳴り、刃が開きます。
切 断	引き金を引くと、刃が閉じます。
リリース	引き金を放すと、刃が開きます。
スタンバイ状態保持	引き金を2秒引き続けると、刃が閉じた状態でスタンバイ状態になります。
オート待機モード	1分間何も操作がない場合、電子音が鳴り、自動的にスタンバイ状態になります。
自動電源オフ	15分間何も操作がない場合、自動的に電源が切れます。

7.充電方法

1. 電源を切ります。
2. 本体の充電ポートのシリコンカバーを開け、付属の充電ケーブルの出力プラグ(タイプC)を差し込みます。
3. 充電ケーブルのUSBプラグを、USB電源アダプターまたはUSBポートに接続します。
4. 充電が開始されます。
充電中のインジケータランプは緑色です。
5. 約3～4時間で充電が完了します。
充電が完了すると緑色のランプが消えます。
6. 充電終了後、プラグを抜き、シリコンカバーを閉じてください。

※USB充電アダプター等は付属しておりません。

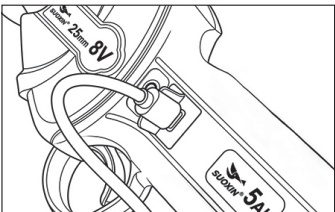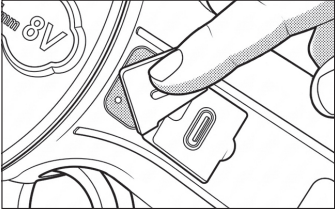

△注意

- 初めて使用される際は、バッテリーが十分でないため充電を行ってください。
- バッテリー残量が少なくなると、インジケータランプが赤色に点灯し、刃の開閉動作が遅くなります。動作不安定になりますので、十分ご注意ください。
- 充電中は、バッテリー部分が温まっている状態が正常となります。
- バッテリーの劣化を防ぐため、長期間ご使用にならない場合でも、3か月に1回は充電してください。
- 短時間の使用後に充電を繰り返さないでください。
バッテリーの劣化が進みやすく、動作不安定や故障の原因となります。
- 屋外や多湿な環境での充電は避けてください。
- 充電中は剪定ハサミを使用しないでください。感電や故障の原因となります。
- 本製品には、バッテリー残量の表示機能はありません。

8.故障かなと思ったときは

症状	原因	対処法
動かない / 電源がはいらない	バッテリー不足 / 故障	充電をしてください。 充電をしても動かない場合は、バッテリーの劣化が考えられます。
刃が動かない	スタンバイ状態	3ページの6.使用方法を確認し、再起動してください。
刃の動きが悪い	充電が残り少ない	充電をしてください。